

# SULKY®

## textile Weihnachtskugeln



Entwurf und Ausführung Evelyn Lenschow

Schwierigkeitsgrad: +

Schwierigkeitsgrade:  
+ einfach  
++ mittel  
+++ anspruchsvoll

© copyright Gunold GMBH

### Materialangaben :

- 0,15 m **ULTRA STABLE** (Rollenbreite 25 cm)
- 0,15 m **FILMOPLAST** (Rollenbreite 25 cm)
- 1 Spule **RAYON 40** in Gold und Rot Farbnummer 1167 und 1037
- 0,15 m Vliesofix
- Stoff-Reste von verschiedenen Rot-Goldtönen für die PW-Technik auf Filmoplast

### Produktinformationen:

#### Garn:

**RAYON:** ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose, das auch für Zierstiche und dekorative Quiltlinien verwendet werden kann.

#### Stabilisatoren:

**ULTRA STABLE:** ein festes Vlies zum permanenten Aufbügeln. Es verleiht dem Stoff dauerhaft Stabilität.

**FILMOPLAST:** ein selbstklebendes Stickvlies. Die klebende Seite ist mit einem karierten Trägerpapier abgedeckt, das zur Weiterverarbeitung abgezogen wird.

**Größe:** 10 x 12 cm

die Anleitung beschreibt die Herstellung einer Weihnachtskugel

### Zuschneiden:

<b>FILMOPLAST</b>	13 x 25 cm
<b>ULTRA STABLE</b>	13 x 12,5 cm
Vliesofix	13 x 12,5 cm
	6 x 13 cm für den Aufhänger
Goldfarbener Stoff	6 x 13 cm für den Aufhänger
Stoff für die PW-Technik	verschiedene Streifen 1,5 cm breit und ca. 26 cm lang

### Arbeitsschritte

#### 1. Schritt

Das **FILMOPLAST** so hinlegen, dass das karierte Trägerpapier nach oben zeigt.

Von der oberen Ecke aus beginnend ca. 1/3 des Trägerpapiers abziehen, ggf. die Ecke des Trägerpapiers mit einer Stecknadel anheben.



#### 2. Schritt


An der oberen Kante beginnend, die Stoffstreifen mit der rechten Stoffseite nach oben direkt auf das selbstklebende Filmoplast auflegen.

Die Ränder leicht überlappend (ca. 2mm) dachziegelförmig übereinander legen.



#### 3. Schritt


Nach und nach das Trägerpapier vom **FILMOPLAST** abziehen und die Streifen weiter aufkleben, bis das komplette Klebevlies bedeckt ist.

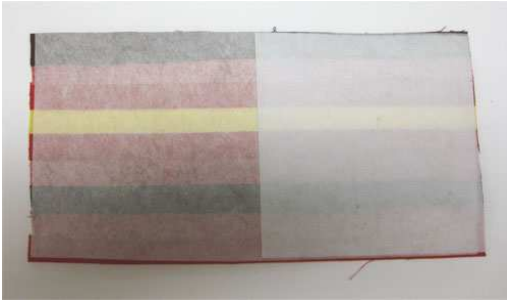

#### 4. Schritt

Auf eine Hälfte der Rückseite den **ULTRA STABLE** - Zuschnitt aufbügeln.

Zum permanenten Fixieren mit dem Bügeleisen (Einstellung 3 Punkte) an jeder Stelle 12 – 15 Sekunden fest aufdrücken.

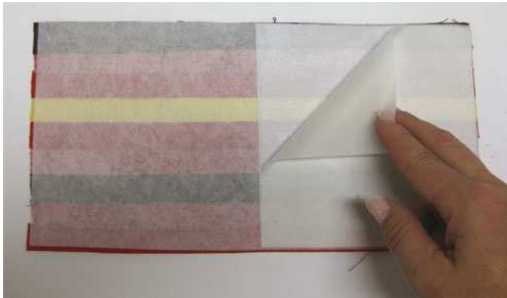

#### 5. Schritt

Das Vliesofix über das **ULTRA STABLE** bügeln. Das Schutzpapier abziehen und die beiden Teile zusammenbügeln.



#### 6. Schritt

An der Nähmaschine **RAYON 40** als Ober- und Unterfaden einfädeln. Die offenen Längskanten der Streifen mit beliebigen Zierstichen verzieren. Nach Belieben auch die Garnfarben wechseln.

#### 7. Schritt

Die Vorlage auf ein festes Papier übertragen, als Schablone auf den gestalteten Stoff zeichnen und anschließend ausschneiden.

Auf die Rückseite des Stoffs Vliesofix bügeln. Diesen um die Form der bereits ausgeschnittenen Kugel legen und zusammenbügeln. Die Aufhängerform ausschneiden.



8. Schritt

Die Außenkante der Kugel mit einem dichten Satinstich (Stichbreite ca. 3mm) versäubern. Dazu **RAYON 40** in Rot verwenden.

9. Schritt

Die Außenkante des Aufhängers ebenfalls mit dem dichten Satinstich versäubern. Dazu **RAYON 40** in goldfarben verwenden.



Vorlage

